Monteringsvejledning

PROFF AKUSTIKPANELER

FIBROTECH BY TREE TOPS
AKUSTIKPANELER

FibroTech MontageLim

Du skal bruge lim og limpistol, vaterpas, skruemaskine, blyant og FibroTech sorte skruer.
Anvend også gerne bommuldshandsker ved opsætning.

OBS!
Pga. mængden af træ i akustikpanelerne, kan de have en smule lugt af "træ".
Derfor anbefaler vi at de aklimatiseres inden montering.

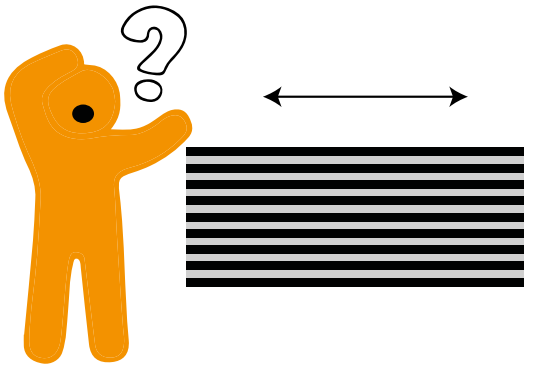

Beslut hvilken retning du ønsker at bruge dine akustikpaneler. Akustikpanelerne kan afkortes fra bagside med fintandet klinge.

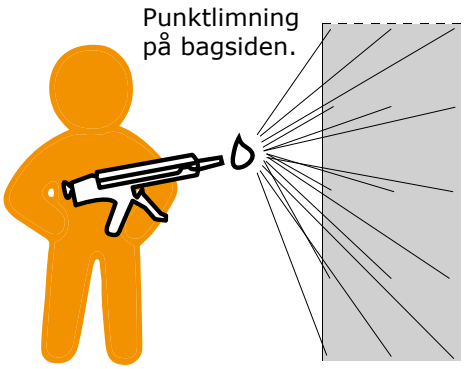

Punktlimning på bagsiden.

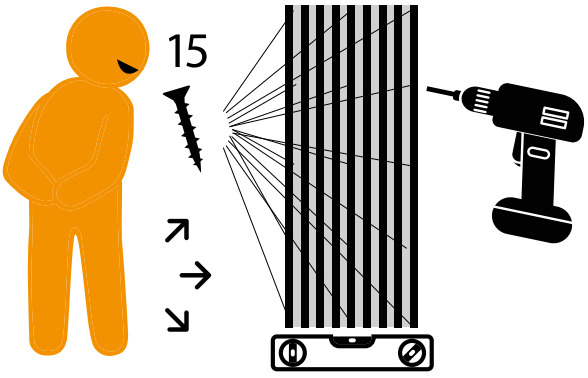

Med skruer monteres akustikpanelerne på væg/loft.

Der går 18 skruer til hvert panel.
Ved forskalling skal afstand være 60 mm.

Husk at holde vatter eller lod.

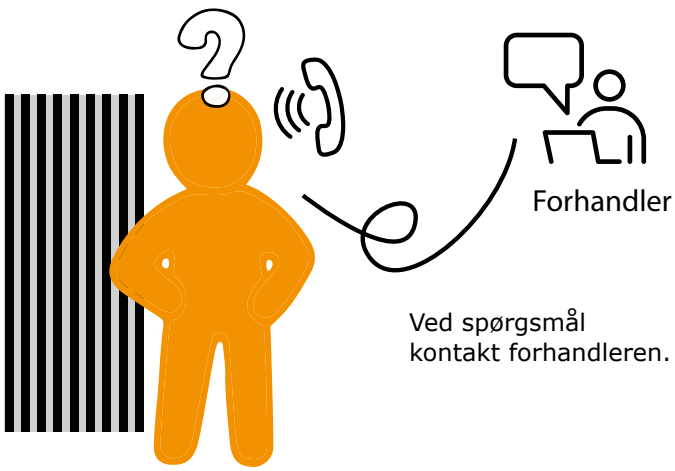

Forhandler

Ved spørgsmål kontakt forhandleren.

FSC
www.fsc.org
FSC® C128752
Miljømærket for ansvarligt skovbrug

CE

Importør:
TreeTops A/S